


Grundlagen CASAMBI Inbetriebnahme



Aktuelle Version dieser Anleitung auf lichtteam.ch/ligaair

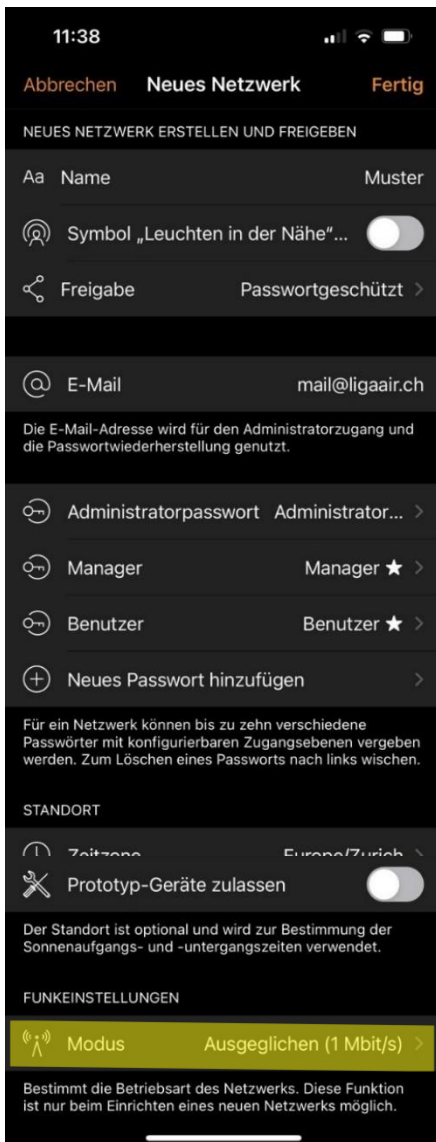

Casambi App herunterladen und ein «Neues Netzwerk einrichten»

Bei der Inbetriebnahme empfehlen wir eine gute Internetverbindung damit keine Synchronisierungsprobleme mit der Cloud entstehen und die Auto-Backup-Funktion (Rückgängig) jederzeit genutzt werden kann.

«Freigabe» «Passwortgeschützt» auswählen. Daten notieren und ablegen.

Admin: Hat die volle Kontrolle über alle Netzwerkaspekte.


Manager: Kann das Netzwerk konfigurieren (die Programmierung ändern), aber keine neuen Benutzerkonten erstellen, Leistungs- und Sicherheitseinstellungen ändern oder Geräte und Netzwerk löschen.

Benutzer: Kann das Netzwerk nur nutzen, aber keine Programmierungsänderungen vornehmen.

Bei der Erstellung des Netzes muss der «Modus» ausgewählt werden. **Dieser kann später nicht mehr geändert werden.**

Damit wird die Betriebsart des CASAMBI Chips festgelegt.

Es kann zwischen 3 Modi gewählt werden, von viel Datenverkehr und wenig Reichweite bis wenig Datenverkehr und viel Reichweite.

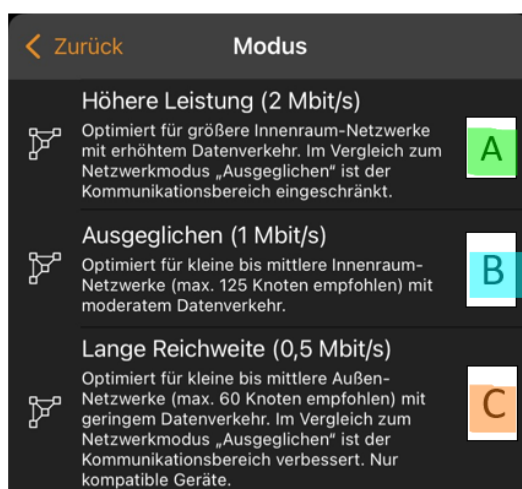

Entkoppelt
Evolution/45.2






Entkoppelt
Evolution/45.2

Entkoppelt
Evolution/45.2

Entkoppelt
Evolution/45.2



Entkoppelt
Evolution/45.2

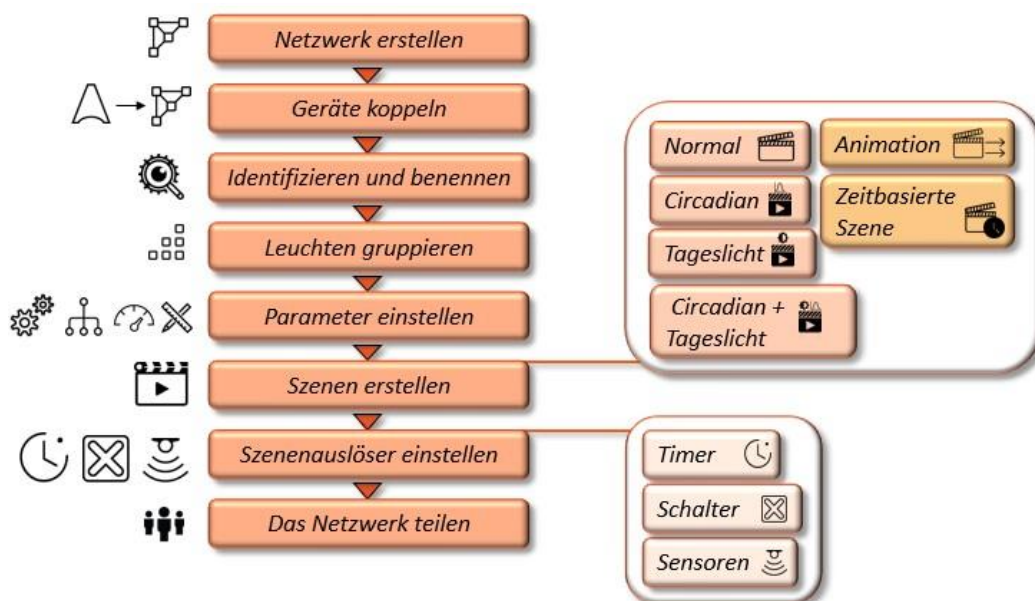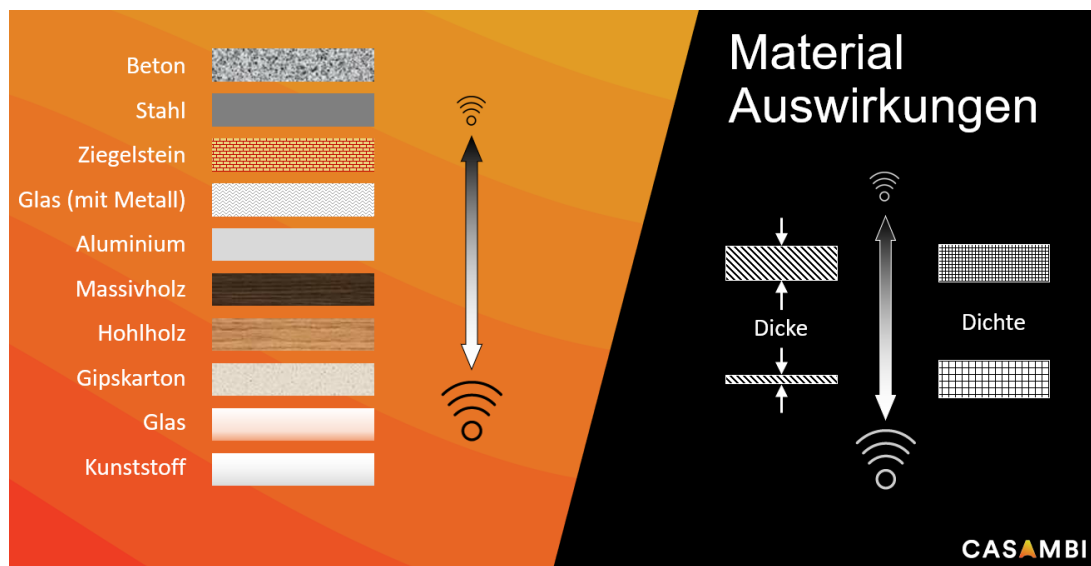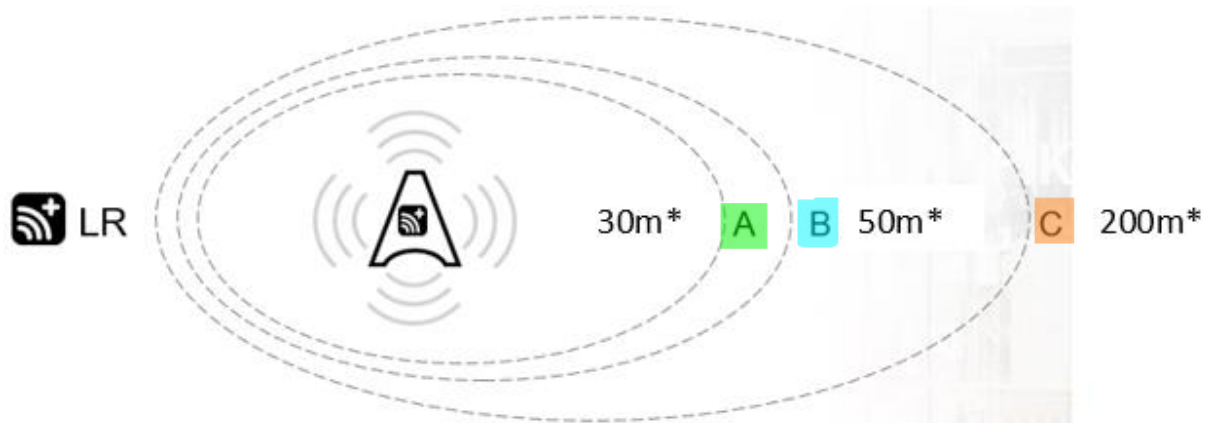

Weitere Informationen:

ligaair.ch/schulungen
ligaair.ch/downloads
ligaair.ch/kontakt



[ChatGPT](#), [Google Gemini](#)

youtube.com/@casambitechnologies
support.casambi.com
casambi.com/training
support@casambi.com

Tipps:

Vorbereitung

- Die Casambi Chips bauen automatisch ein Mesh Netzwerk auf. Alle netzbetriebenen Geräte (12-400V) funktionieren als aktive Repeater im System.
- Neueste Firmware- und App-Version verwenden.
- Das App Design «**Casambi new**» verwenden, das alte Design erhält keine (optischen) Updates mehr. Diese Einstellungen beziehen sich auf das Smartphone/Tablet und nicht das Netzwerk.
- En Ocean Funktaster (Piezo) haben einen eingeschränkten Funktionsumfang. Diese nur verwenden, wenn kein 230V vorhanden ist.
- Bei einem Stromausfall sind die Daten der Timer-Funktion nicht mehr aktuell. Durch das Öffnen der App werden diese aktualisiert. Bei öffentlichen Anlagen (Kunde verwendet kein App) ist ein [Cloud Gateway](#) oder [Timebackup](#) empfohlen.



Inbetriebnahme

- Programmieranpassungen (Admin) nur an 1 Gerät gleichzeitig vornehmen.
- Verbindungstest durchführen vor detaillierter Programmierung (z.B. «**Alle Leuchten**» steuern); richtigen «Modus» **gewählt?**
- Unter «**Model**» kann das Profil eines Gerätes gewechselt werden, ohne es zu entkoppeln.
- Unter «**Schalter**» können Wandtaster mit der Lupe gesucht und programmiert werden.
- Bei Timer und Bewegungsmelder für die meisten Situationen «**Entfernt die manuelle Steuerung**» aktivieren.
- Ist ein Gerät **rot** oder **violett** wurde es nicht richtig ins Netzwerk eingelesen. Näher zum Gerät begeben, entkoppeln und neu einlesen.
- Aktualisiere das Netzwerk bei Bedarf manuell. «**Meine Netzwerke > Aktualisieren**» oder «**Alle Leuchten konfigurieren**» «**Netzwerk neu starten**».
- In den «**App-Einstellungen**» kann «**Kontaktieren Sie uns**» genutzt werden. E-Mail-Adresse beachten.

Abschluss

- Vor dem Verlassen des Objekts:
«**Netzwerk Update Historie**» ein Backup mit dem Namen des Technikers anlegen
«**Alle Leuchten konfigurieren**» «**Mit vorherigem Zustand starten**» «**Smarten Schalter deaktivieren**»
«**Leistung und Sicherheit**» «**Entkopplung zulassen**» und «**Firmware Updates zulassen**» deaktivieren. Das Update soll bewusst bei einer Erweiterung durchgeführt werden.
- «**Netzwerk Löschen**» löscht das Netzwerk inkl. Clouddaten. Nach Übergabe an den Kunden «**Netzwerk Verwerfen**» verwenden.